

OTAX**PROGRAMMATEUR
HEBDOMADAIRE
MULTIFONCTIONS****NOTICE D'UTILISATION****4. PROGRAMMATION**


La fonction programmation est active quand l'appareil est en mode **AUTO**. Le programmeur déclenchera et arrêtera automatiquement l'appareil relié en fonction des programmes que vous aurez définis.

PROGRAMMES LIBRES

Vous pouvez sélectionner jusqu'à 16 programmes libres que vous pouvez affecter individuellement soit à un jour, à une semaine, du lundi au vendredi, du vendredi au dimanche ou à un week end.

REGLAGE PROGRAMMES LIBRES

- 1 Faites apparaître l'affichage **AUTO** à l'aide de la touche **[MODE]**
- 2 Appuyez sur la touche **[PROG]**
- 3 L'affichage suivant apparaîtra avec le témoin "marche" :

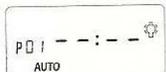

- 4 Appuyez sur la touche **[ENTER]** pour faire clignoter les jours.
- 5 Appuyez sur la touche **[REGLAGE]** pour vous permettre de choisir le jour ou la période pour lesquels vous désirez que votre appareil se mette en marche.
- 6 Validez avec la touche **[ENTER]**

**PROGRAMMATEUR
HEBDOMADAIRE
MULTIFONCTIONS**

Merci d'avoir fait confiance à Otax lors de l'achat de votre programmeur hebdomadaire.

Ce programmeur est équipé de plusieurs fonctions :

- Une horloge 24 heures
- 16 programmes marche/arrêt par jour sur une semaine + 6 programmes présélectionnés en usine.
- Un déclenchement aléatoire qui allume un appareil branché pendant 5 à 60 minutes 4 à 12 fois par jour.
- Une minuterie ou compte à rebours suivant votre choix retardant l'allumage ou l'extinction d'un appareil de 10 à 90 minutes.
- Une fonction changement direct heure d'hiver/heure d'été.
- Une touche d'accès direct à la fonction marche ou arrêt forcé

- 7 Sélectionnez l'heure avec la touche **[REGLAGE]**
- 8 Validez avec la touche **[ENTER]**
- 9 Sélectionnez les minutes avec la touche **[REGLAGE]**
- 10 Validez avec la touche **[ENTER]**
- 11 Répétez la procédure à partir de l'étape "2" pour régler l'arrêt du programme **P01**, ou programmer d'autres cycles Marche/Arrêt
- 12 Appuyez sur la touche **[MODE]** pour sortir de la programmation



Remarque

Si vous n'avez activé aucune touche pendant 20 secondes, l'affichage revient à son état initial et mémorise votre dernière sélection.

PROGRAMMES PRE-SELECTIONNES

Vous disposez également de 6 programmes présélectionnés en usine (**P17 à P22**) que vous pouvez affecter aux mêmes périodes que celles des programmes libres mais pour lesquels vous ne pouvez pas modifier l'heure.

	ON	OFF
P17	6h30	7h00
P18	7h00	7h30
P19	7h30	8h00
P20	18h00	19h00
P21	19h00	20h00
P22	20h00	21h00

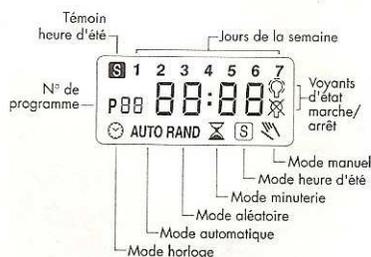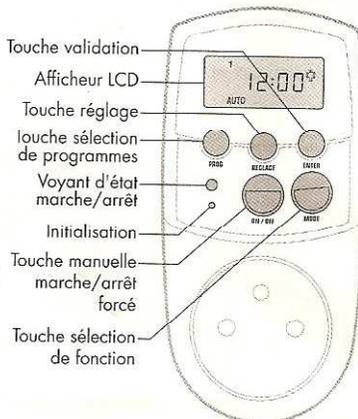
**DEFINITION PROGRAMMES
PRESELECTIONNES**

- 1 Faites apparaître l'affichage **AUTO** à l'aide de la touche **[MODE]**
- 2 Appuyez sur la touche **[PROG]** pour afficher l'un des programmes présélectionnés (**P17 à P22**)
- 3 Appuyez sur la touche **[ON/OFF]** pour faire apparaître l'heure.
- 4 Appuyez sur la touche **[ENTER]** pour faire clignoter les jours.
- 5 Appuyez sur la touche **[REGLAGE]** pour vous permettre de choisir le jour ou la période pour lesquels vous désirez que votre appareil se mette en marche.
- 6 Validez avec la touche **[ENTER]**
- 7 Appuyez sur la touche **[PROG]** pour régler les programmes suivants.
- 8 Appuyez sur la touche **[MODE]** pour sortir du mode programmation.

Vous pouvez mixer ces programmes pour faire démarrer par exemple un programme à 6h30 en utilisant le **P17 ON** et l'arrêter à 8h00 en utilisant le **P19 OFF**.

1. INITIALISATION

Insérez 2 piles 1,5V type AAA dans leur compartiment au dos de l'appareil en respectant les polarités. Les piles permettent de sauvegarder l'heure et vos programmes en cas de coupure de courant.

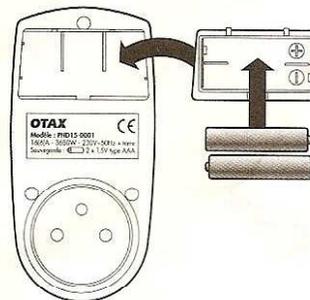**ATTENTION**

- Ne pas connecter d'appareils excédant 3680 watts
- N'utilisez l'appareil qu'en intérieur
- Débranchez le programmeur avant toute intervention
- Jetez les piles usagées dans un récupérateur de piles chez votre revendeur habituel
- N'utilisez pas de piles rechargeables.

MASQUER UN PROGRAMME

Vous pouvez masquer un programme libre ou présélectionné.

- 1 En position **AUTO** appuyez sur la touche **[PROG]** pour afficher le programme que vous désirez masquer.
 - 2 Appuyez sur la touche **[ON/OFF]**, l'écran affichera : **--:--**
- Pour réactiver le programme, répétez la procédure "1" ci-dessus et appuyez sur la touche **[ON/OFF]**.

**5. FONCTION
DECLENCHEMENTS
ALEATOIRES**

Cette fonction permet de déclencher aléatoirement votre appareil pendant une durée de 5 à 60 minutes et cela 4 à 12 fois par jour. Cette fonction ne tient pas compte des programmes et peut être utilisée pour simuler une présence.

Affichez la fonction **RAND** à l'aide de la touche **[MODE]**. La fonction s'activera automatiquement. Pour désactiver la fonction, choisissez une autre à l'aide de la touche **[MODE]** ou appuyez sur la touche **[ON/OFF]**.

2. INITIALISATION

Avant d'effectuer les différents réglages de mise à l'heure et de programmation initialisez votre programmeur en enfonceant un objet pointu non métallique dans la cavité INITIALISATION. L'afficheur se remet à "zéro" :

**3. MISE A L'HEURE**

Remarque : les jours sont représentés par des chiffres allant de **1 à 7** : **1** étant le lundi et **7** le dimanche. Pour vous permettre d'utiliser la fonction heure d'été, il est impératif de faire la mise à l'heure sur l'horaire d'hiver.

- 1 Faites apparaître l'affichage de l'horloge à l'aide de la touche **[MODE]** (le jour clignote)
- 2 Sélectionnez le jour en appuyant sur la touche **[REGLAGE]** puis validez avec la touche **[ENTER]**
- 3 L'affichage horaire clignote :
- 4 Réglez l'heure à l'aide de la touche **[REGLAGE]** puis validez avec la touche **[ENTER]**
- 5 Réglez les minutes à l'aide de la touche **[REGLAGE]** puis validez avec la touche **[ENTER]**
- 6 Une fois réglée appuyez sur la touche **[MODE]** pour sortir de la fonction Horloge.

**6. FONCTION MINUTERIE
ET COMPTE A REBOURS**

Votre programmeur peut vous servir à déclencher ou éteindre un appareil durant une période allant de 10 à 90 minutes.

- 1 Sélectionnez le mode Marche ou Arrêt à l'aide de la touche **[ON/OFF]** pour déterminer si vous désirez utiliser la fonction en minuterie ou en compte à rebours. En mode **MARCHE** l'appareil s'arrêtera à la fin du décompte **minuterie** et inversement en mode **ARRET** l'appareil s'allumera **compte à rebours**.
- 2 Affichez le sablier à l'aide de la touche **[MODE]**.
- 3 L'écran affiche une durée minimum de 10.00 minutes.
- 4 Pour augmenter la durée, appuyez successivement sur la touche **[REGLAGE]**. La durée augmente par tranche de 10 minutes.
- 5 Pour activer la fonction, appuyez sur la touche **[ENTER]** ou bien celle-ci démarrera automatiquement au bout de 15 secondes. Le sablier se met à clignoter et l'affichage décompte le temps minute par minute.

Remarque :

Pendant cette période vous pouvez afficher l'horloge en appuyant sur la touche **[ENTER]**.

7. REGLAGE HEURE D'ETE/HEURE D'HIVER

- 1 Affichez la fonction ETE  à l'aide de la touche [MODE]
- 2 Appuyez sur la touche [ENTER] pour ajouter une heure à l'heure initiale. Le témoin  s'affiche dans le coin supérieur gauche de l'écran.
Pour revenir à l'heure d'hiver, répétez la procédure ci-dessus.

8. UTILISATION EN FONCTION MANUELLE

La fonction ON/OFF permet de commander un appareil manuellement.
Appuyez sur la touche [ON/OFF] pour mettre en marche ou arrêter l'appareil relié.




9. ENTRETIEN

N'utilisez jamais de détergents ou de solvants pour nettoyer votre programmeur. Débranchez-le et utilisez un chiffon doux humecté et séchez-le immédiatement.

Vérifiez régulièrement si les piles sont en bon état de marche en débranchant l'appareil. Si l'affichage faiblit, changez les piles.

10. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 230V 50Hz + terre
Puissance maximum : 16(6)A - 3680W
Piles de sauvegarde : 2 X 1,5V Type AAA

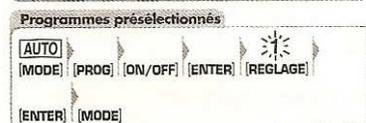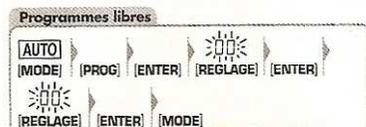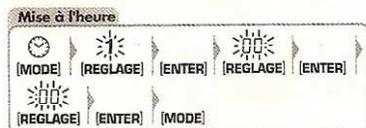

OTAX

est une marque déposée
© Copyright 2001 Otax.
Les caractéristiques de ce modèle
sont susceptibles d'être modifiées à
tout moment, sans préavis.
Tel. : 04 78 17 18 20

0011/NOPHD15-001-01