

NOTICE D'UTILISATION

DIALCOM[®]



Photo non contractuelle



DIALCOM[®] est une marque déposée par la société SEPTAM

Qu'est-ce que DIALCOM ?


DIALCOM est un appareil raccordé sur votre ligne téléphonique. DIALCOM permet de transmettre automatiquement des messages d'alarme vers quatre destinataires.

Lors d'une alarme, DIALCOM appelle les destinataires concernés.

DIALCOM raccroche lorsque les destinataires ont effectué la procédure d'acquit du transmetteur.

POUR EFFECTUER UN DIALOGUE AVEC DIALCOM

Pour effectuer un dialogue à distance avec DIALCOM, il faut un téléphone à fréquences vocales.

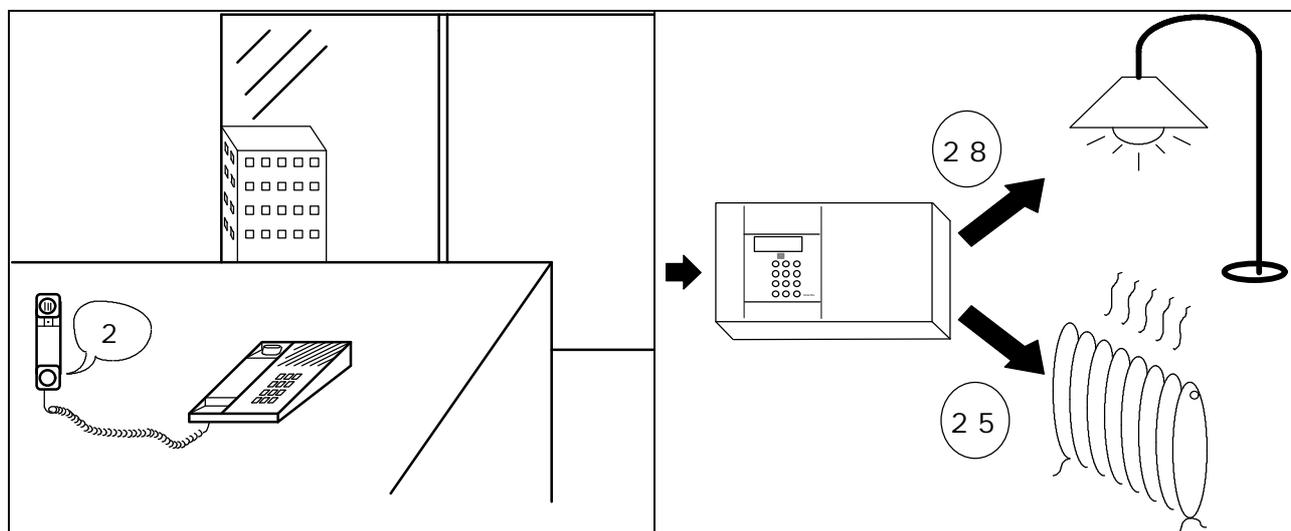

Les illustrations ci-dessus sont des exemples d'utilisation, voyez les paragraphes V et suivants pour plus de détails sur le dialogue avec DIALCOM.

QUE FAIRE EN CAS D'ALARME ?

DIALCOM vous appelle pour vous informer d'une alarme. Vous devez lui signaler que vous avez reçu et compris le message : vous devez acquitter la transmission.



Il existe deux procédures pour acquitter le transmetteur :

1 Acquit au raccroché.

L'installateur vous indiquera si cette fonction est disponible.

A la fin du message, DIALCOM envoie deux longs BIP de basse tonalité.



Pour acquitter la transmission, vous devez raccrocher durant ces BIP.

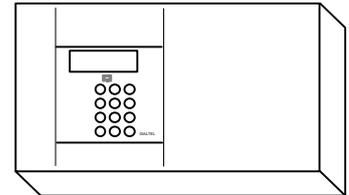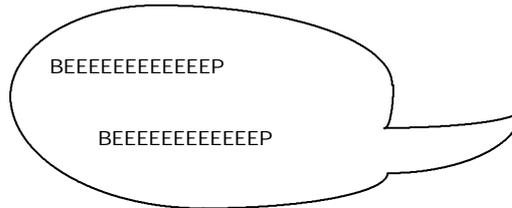

Si vous raccrochez trop tôt ou trop tard, DIALCOM vous rappellera.



2 Acquit par le dièse.

A la fin du message, DIALCOM indique :

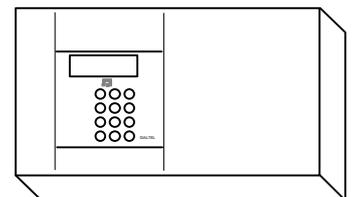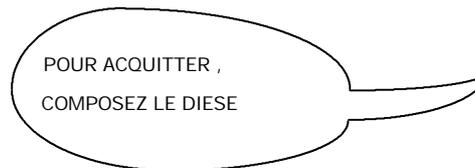

Actionnez la touche **#** (dans un délai de 20 s)

DIALCOM annonce alors :
puis raccroche.

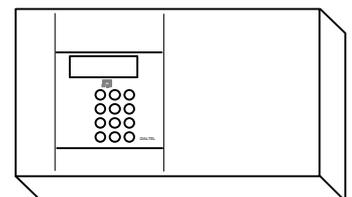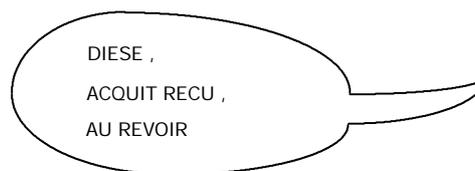

I MISE A JOUR DE L'HEURE ET DE LA DATE

14:30 01/09/05
DIALCOM VEILLE

Entrez votre code puis tapez *
(Code d'origine 1 2 3 4)

MISE A L'HEURE:
NON

Actionnez # puis *

MISE A L'HEURE:
H:14 M:30

Entrez la nouvelle heure puis *
de même pour les minutes puis *

CHANGEMENT DATE:
J:01 M:09 A:05

Entrez le jour puis * ; de même pour le mois
puis * et l'année puis *

Actionnez * jusqu'à l'affichage :

14:40 01/09/05
DIALCOM VEILLE

II CHANGEMENT DU CODE

14:45 01/09/05
DIALCOM VEILLE

Entrez votre code puis tapez * , puis *
(Code d'origine 1 2 3 4)

CHANGEMENT CODE:
NON

Tapez # puis *

ENTREZ LE CODE:
1 2 3 4

Entrez le nouveau code puis *

CONFIRMEZ-VOUS ?
1 1 1 1

Si le code ne vous convient pas, Actionnez #
pour retourner à l'étape précédente.

Si le code vous convient, Actionnez *

Actionnez * jusqu'à l'affichage :

14:55 01/09/05
DIALCOM VEILLE

III MODIFICATION D'UN NUMERO DE DESTINATAIRE

15:07 01/09/05
DIALCOM VEILLE

Entrez votre code puis tapez \star , puis \star ,
puis \star (Code d'origine 1 2 3 4)

L'écran affiche le premier numéro de téléphone accessible .

TELEPHONE N 1
0123456789

Entrez le nouveau numéro de téléphone
(exemple 0555443322)

TELEPHONE N 1
0555443322

Validez par \star , sinon tapez $\#$ et
recommencer la saisie du numéro

Actionnez \star jusqu'à l'affichage :

15:18 01/09/05
DIALCOM VEILLE

IV TELECOMMANDES

15:22 01/09/05
DIALCOM VEILLE

Entrez votre code puis tapez \star , puis \star
jusqu'à l'obtention de l'écran ci-dessous .

TELECOMMANDE
ACTION : NON

Tapez $\#$ puis \star

TELECOMMANDE
ACTION : 0 à 9

tapez le chiffre correspond à la télécommande
souhaitée (exemple 0)

TELECOMMANDE 0
EN MARCHE

DIALCOM inverse l'état de la télécommande
actionnée et affiche le nouvel état .

Actionnez \star jusqu'à l'affichage :






15:27 01/09/05
DIALCOM VEILLE

Nota : 9 permet de connaître l'état des sorties .

En mode impulsional l'écran affiche Marche à chaque commande




V ENTREE EN COMMUNICATION AVEC DIALCOM

Pour réaliser un dialogue avec DIALCOM, il vous faut un téléphone à fréquences vocales . Assurez-vous auprès de votre installateur que votre installation est pourvue de l'option synthèse vocale (réf. 3056) et qu'elle soit programmée pour le dialogue. Composez le numéro du transmetteur , puis attendez qu'il décroche ; il vous répond :

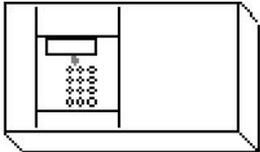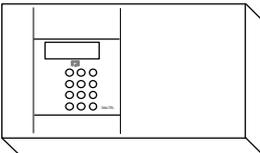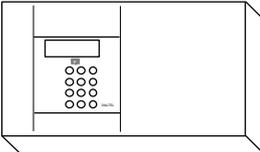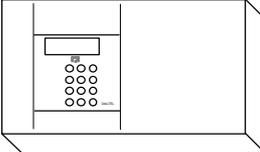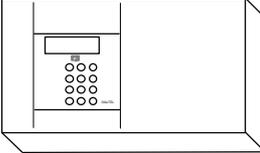
- Bonjour , ici Dialcom
après le Bip, composez
votre code S.V.P.
- 
- Après le BIP, composez votre code (en laissant DIALCOM répéter la touche) puis composez * (Code d'origine 1 2 3 4) dans un délai de 20 secondes.
- Veuillez recommencer
s'il vous plait
- 
- Si le code est incorrect ou incomplet ou incompris, DIALCOM attend une deuxième tentative.
- Formulez votre
commande SVP
- 
- Si le code est correct, DIALCOM attend votre commande.
- Acquit reçu ,
pour confirmer
faites étoile
- 
- Une fois toutes vos commandes réalisées, composez # pour finir le dialogue.
- TERMINER
AU REVOIR
- 
- Confirmez la fin par * ou revenez en commande avec #.
DIALCOM raccroche.

NB : en cas de déclenchement d'alarme, DIALCOM vous prévient puis raccroche .

VI COMMANDES D'ECOUTE

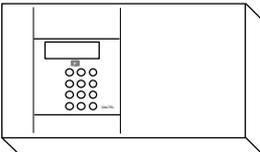- Formulez votre
commande SVP
- 
- Composez votre commande en le laissant répéter la touche qui a été enfoncée : commandes de 10 à 14
- POUR CONFIRMER
FAITES ETOILE
- 
- Confirmez avec * ou annulez avec #.
- COMMANDE
IMPOSSIBLE
- 
- Si l'écoute n'est pas disponible, DIALCOM revient à la première étape.

Numéro 0
écoutez S.V.P.

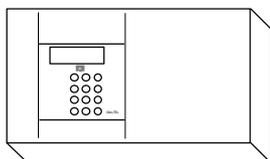


Si l'écoute est disponible, DIALCOM se met en écoute durant 3 minutes entrecoupées de BIP.

COMMANDE TERMINEE
FORMULEZ VOTRE COMMANDE
S'IL VOUS PLAIT

A la fin des 3 minutes, ou en composant **#** durant l'écoute, DIALCOM est prêt pour une autre commande.


VII TELECOMMANDES

Formulez votre
commande SVP

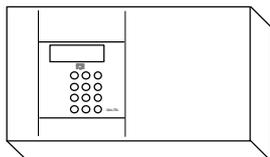


Composez votre commande en le laissant répéter la touche qui a été enfoncée : commandes de 20 à 29

POUR CONFIRMER
FAITES ETOILE



Confirmez avec ***** ou annulez avec **#**.

COMMANDE
IMPOSSIBLE



Si la télécommande n'est pas disponible , DIALCOM revient à la première étape .


SORTIE CINQ EN MARCHÉ
COMMANDE TERMINEE
FORMULEZ VOTRE COMMANDE
S'IL VOUS PLAIT

Si la télécommande est disponible, DIALCOM bascule l'état de cette commande (si la commande est impulsionnelle, elle reviendra à l'arrêt après le temps programmé).

La commande 29 vous indique l'état des sorties 0 à 8.


VIII CONTROLE DES ENTREES DU TRANSMETTEUR

Formulez votre
commande SVP

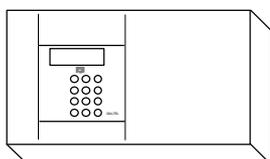

Composez votre commande en le laissant répéter la touche qui a été enfoncée : commande 39

POUR CONFIRMER
FAITES ETOILE




Confirmez avec ***** ou annulez avec **#**.


ICI DIALTEL EN ARRÊT
ALARME ENTREE QUATRE
COMMANDE TERMINEE
FORMULEZ VOTRE COMMANDE
S'IL VOUS PLAIT

DIALCOM indique l'état en marche ou en arrêt du système. S'il est à l'arrêt, DIALCOM signale les entrées en défaut


IX MEMOIRE D'ALARME

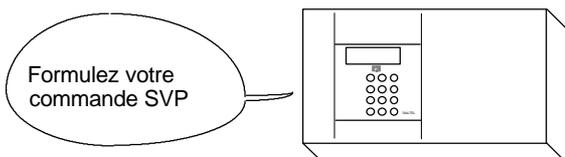


Composez votre commande en le laissant répéter la touche qui a été enfoncée : commandes de 30



Confirmez avec * ou annulez avec #.

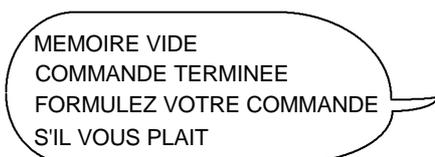


Si aucune alarme n'est survenue depuis la dernière mise en marche du système, DIALCOM l'indique .

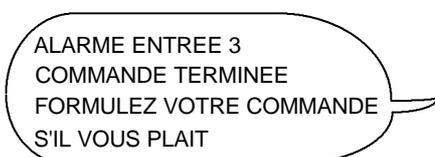

DIALCOM indique les huit premières alarmes survenues depuis la dernière mise en marche (exemple entrée 3) .

X CHANGEMENT D'UN NUMERO DE TELEPHONE (à distance)

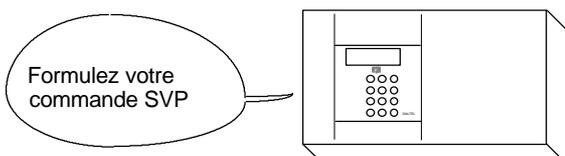

Composez votre commande en le laissant répéter la touche qui a été enfoncée : commande 91 à 94 (91 correspond au numéro 1 , etc.)



Confirmez avec * ou annulez avec #.


Si le changement est autorisé , DIALCOM vous invite à composer le numéro de téléphone souhaité .



Composez le numéro de téléphone à appeler suivi de *



DIALCOM redit le numéro en entier et vous demande de confirmer. Confirmez avec * ou annulez avec # .

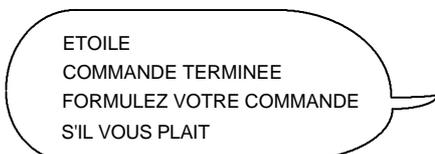

DIALCOM attend une nouvelle commande.